
マックススーパーエア・コンプレッサ

AK-CH1210EX AK-HL1210Eシリーズ

連結キット

取扱説明書

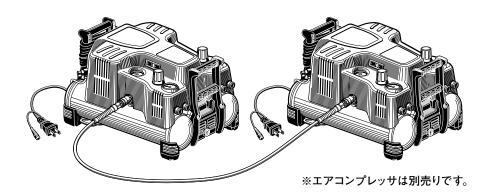

♠ 警告

- ●エアを一時的に大量に使用する用途(躯体作業等)以外には<u>使用しない。</u>圧力スイッチ 作動タイミング誤差により運転時間が片寄り、長時間の使用は故障の原因となります。
- ●エアタンク内の圧縮空気が全て排出されていることを必ず<u>確認して</u>から4MPa専用 連結ホースを<u>脱着する。</u>
- ●4MPa専用エアチャック、4MPa専用連結ホース以外は接続しない。
- ●使用前に必ず取扱説明書を<u>読む。</u>

連結キットに入っている部品

①4MPa専用連結ホース ……1ヶ ②4MPa専用エアチャック …1ヶ ※AK-HL1210Eシリーズ同士を連結する 場合は、別途に4MPa専用エアチャック をご準備ください。


- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



4MPa専用エアコンプレッサの連結方法

本機と連結する専用エアコンプレッサには、連結用の4MPa専用エアチャックが装備されていませんので、キット付属の4MPa専用エアチャックを取り付けてください。

●専用エアコンプレッサのドレンコックを解放し、タンク内に圧縮空気がないことを確認してください。確認後、"しめる"側にしてください。〈図-1〉

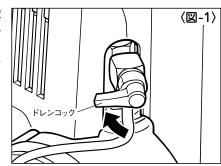

- ●専用エアコンプレッサの補助タンク接続口の 止め栓をはずします。 (図-2)
- ※この止め栓は逆ねじになっています。右回り (時計の針の回転方向)でゆるめ、左回りで 締め込みます。

▲警告


- ●エアタンク内の圧縮空気が全て排出されていることを必ず<u>確認して</u>から止め栓を はずす。
- ❸4MPa専用エアチャックを専用エアコンプレッサの補助タンク接続□に取り付けます。

※左回りで締め込みます。






●本機内へ圧縮空気を供給するための4MPa専用連結ホースの4MPa専用エアプラグを、取り付けた4MPa専用エアチャックに接続します。 〈図-4〉

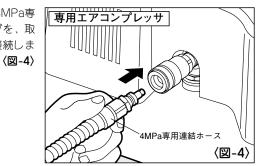

●接続した4MPa専用連結ホースを、AK-CH1210EXの4MPa専用エアチャックに接続します。(マックス4MPa専用連結ホース以外は使用できません。)〈図-5〉

A 警告

●4MPa専用エアチャック、4MPa専用連結 ホース以外は接続しない。

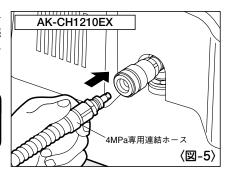

運転前の点検・確認

▲ 警告

- ●使用前にボルト・ナットやネジの緩み、各部部品の欠損がないか点検する。
- ●接続が完了しましたら、2台のエアコンプレッサの電源スイッチを入れて(ONにして)、本機タンク内に圧縮空気を充填してください。 (図-6)

▲ 警告

- ●必ず接続を行ってから電源スイッチを<u>入</u> れる。
- ーー ●エア漏れが発生したら使用しない。

